

SACTERM V1.0

Installationsanleitung

Die Software ist Windows 98/NT/2000/XP/Vista kompatibel und verlangt das Softwarepaket .NET framework 2.0.

Der Software-Installations-Zauberer startet automatisch nach dem die CD eingelegt wurde.


Wenn die Installation nicht automatisch beginnt, suchen Sie bitte das Programm Setup.exe aus und starten Sie es, mit zwei Mal Klicken auf die Ikone, von Hand.

Bitte folgen Sie den Anleitungen des Installations-Zauberers.

Nach Aussuchen der Installationssprache, suchen Sie bitte die Komponenten aus, die installiert werden sollen. Wenn Sie die SAC-USB Schnittstelle kauften, installieren Sie auch den VCP SAC-USB Treiber, wenn er nicht bereits auf Ihrem Computer installiert ist.

Wenn Sie am WIN98 Betriebssystem installieren, muss der Treiber von Hand installiert werden und die VCP SAC-USB Treiber sollten nicht markiert sein. Bitte beziehen Sie sich auf das Ende dieser Installationsanleitung.

Wenn Sie das am WIN98 Betriebssystem installieren oder wenn die Betriebssystemsprache nicht Englisch ist, empfehlen wir Ihnen .NET Framework 2.0 von Hand zu installieren.

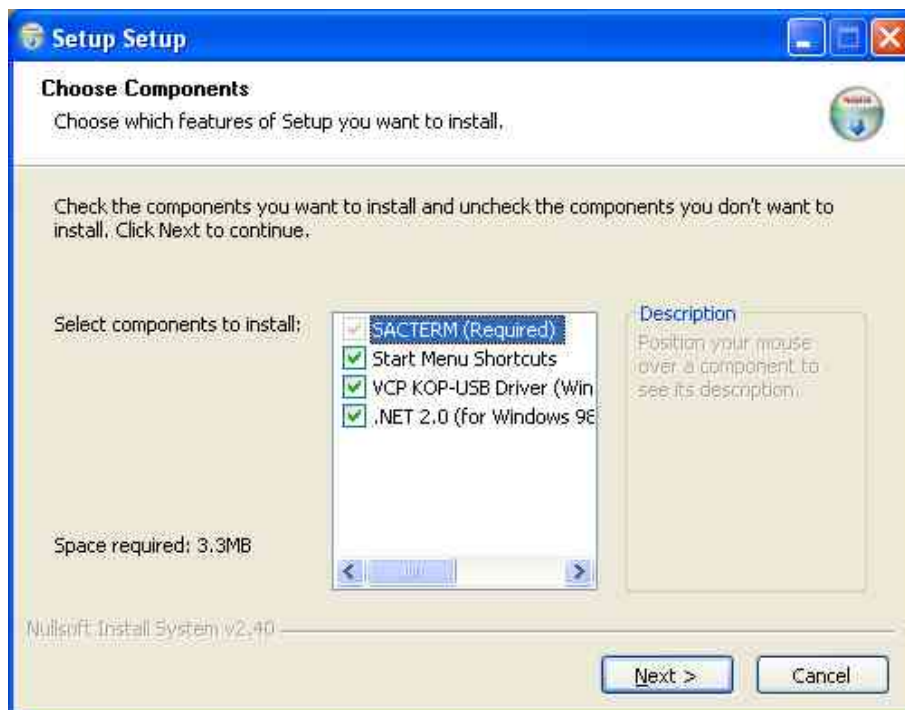

Klicken Sie "Weiter" und wählen Sie das "Installationsverzeichnis". Bitte beachten Sie, dass die .NET Framework 2.0 Installation ein Bißchen länger dauern kann, besonders bei

ältern Geräten.

Zuletzt klicken Sie auf "Beenden" um den Installationsprozess abzuschließen.

Manuelle Installation des VCP SAC-USB Treibers auf dem WIN98 Betriebssystem

Wenn Sie am WIN98 Betriebssystem installieren wollen, schalten Sie die SAC-USB Schnittstelle an den USB Anschluss an.

Wählen Sie das Treiberverzeichnis \KOP_USB_DRIVER_WIN_98\.

Manuelle Installation des .NET Framework 2.0

Das Paket .NET Framework V2.0 wurde von Microsoft entwickelt und verlangt die folgende Software:

- [Windows Installer 3.0](#) (außer für Windows 98/ME, welches [Windows Installer 2.0](#) oder spätere verlangt). [Windows Installer 3.1](#) oder spätere werden empfohlen.
- [IE 5.01 or later](#): Sie müssen auch Microsoft Internet Explorer 5.01 oder spätere für alle Installationen des .NET Framework betreiben.

Das Paket kann separat installiert und von der folgenden Seite heruntergeladen werden: <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en#Instructions>. Das ist für Betriebssysteme die keine Einstellungen in Englisch haben zu empfehlen. In diesem Fall installieren Sie bitte zuerst .NET Framework 2.0 und erst dann die SACTERM Software .

Wenn Sie die englische Version ihres Betriebssystems benutzen, starten Sie **dotnetfx.exe**. Wenn eine der verlangten Versionen noch nicht am Ihren Computer installiert ist, müssen Sie erst alle fehlenden Komponenten installieren. Die Software steht auf der Microsoft Homepage für lizenzierte Nutzer zur Verfügung. Um das Erforderliche herunterzuladen, beziehen Sie sich bitte auf den Anleitungs-Link.

Hinweis: Wenn beim Starten von SACTERM die Nachricht „.DLL fehlt“ angezeigt wird, wurde das Softwarepaket .NET Framework 2.0 nicht richtig installiert.

Für weitere Einzelheiten und Fehlersuchen bezüglich der Installation und der Einstellungen wenden Sie sich bitte an PIKTRONIK d.o.o..

Kontakt:

Urlep Evgen, Ph.D.E.E

info@piktronik.com, evgen@piktronik.com

Tel: +386 2 460 22 45

Piktronik d.o.o.

Homepage : www.piktronik.com

Cesta k Tamu 17

Email: office@piktronik.com

2000 Maribor

Tel: +386 2 460 22 50

Slowenien

Fax: +386 2 460 22 55